
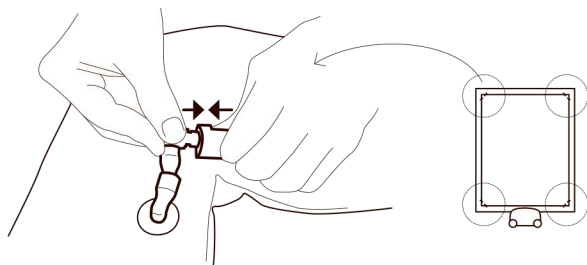


## Bruksanvisning Caeli Wall™

Montering av Caeli Wall gjøres der det passer best. Ved hjelp av hjulene på bagen er det enkelt å trille veggen til ønsket posisjon etter montering.

Trekk ut hjulene for å stabilisere veggen ytterligere. Dette kan også gjøres etter montering.

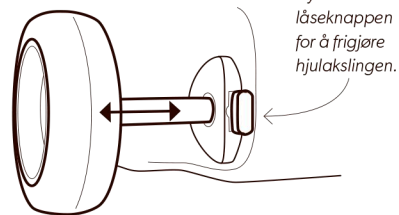

Lukk ventilene i de 4 hjørnene av rammen med et hørbart klikk.



Ta rammen forsiktig ut av bagen

Koble vedlagt strømledning til inntaket på siden og til en stikkontakt.


Pumpen starter automatisk.

Etter hvert som den fylles med luft, vil rammen reise seg. Litt støtte hjelper til oppblåsingen.

Pumpen stopper automatisk når lufttrykket i rammen er passe høyt.


Vi anbefaler å koble fra strøm etter fylling. Dette gir frihet til å manøvrere veggen og man unngår lyden av etterfylling. Lufttrykket forblir høyt i en lang periode\* og veggen kan etterfylles ved behov og når det er praktisk.

Hvis du lar Caeli Wall forbli tilkoblet strøm, vil pumpen starte hvis trykket i veggen synker.


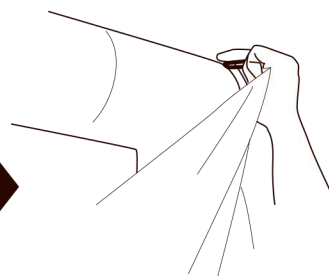


Duk(ene) med print eller for projisering festes til rammens 12 festepunkter.

Tøm rammen for luft ved å åpne de fire ventilene igjen.

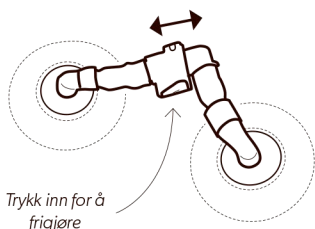

Hvis rammen heller litt mot én av sidene, justeres balansen ved å slakke eller stramme reimene som fester rammen til bagen/basen.

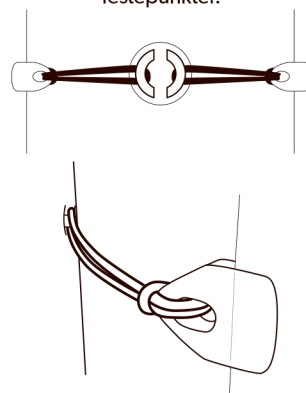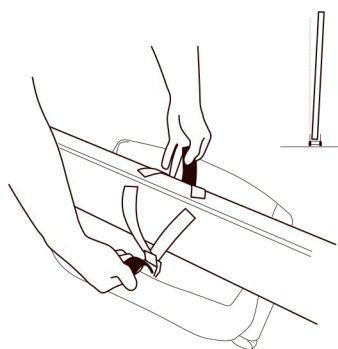

Brett forsiktig sammen og tilbake i bagen.

Caeli Wall er klar for transport og ny montering.



For mer informasjon  
[www.caeliwall.com](http://www.caeliwall.com)

\*Produktet er testet for å stå i 4 timer uten etterfylling.  
For bruk i lengre perioder, etterfyll ved behov eller la veggen stå tilkoblet strømnettet.